


内容物

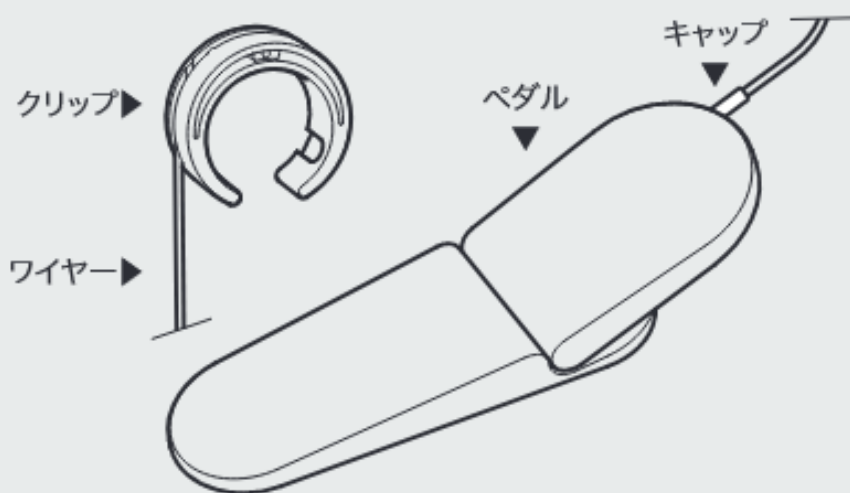

製品仕様


ペダル	材 質：ABS 樹脂 サイズ：216mm×80mm×58mm 重 量：約 110g
-----	---

クリップ	材 質：PP 樹脂 サイズ：約φ48mm 重 量：約 10g
------	--------------------------------------

ワイヤー	材 質：SUS（白チューブを被せてあります） サイズ：約φ2mm×長さ 848mm
------	--

使用方法

①かかとをしっかりペダルに載せてください。

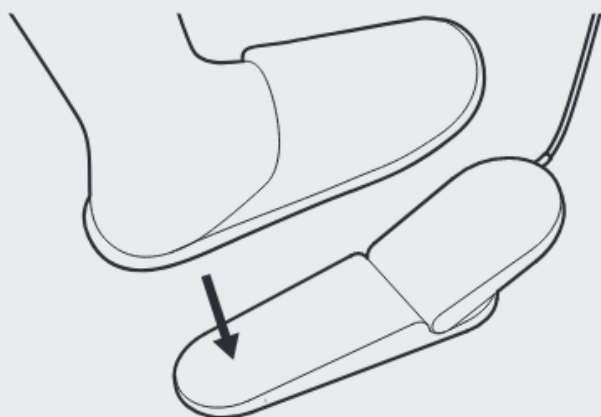

②そのまま踏み込むとレバーが回転し水が流れます。



取り付け方法


1. クリップの取り付け

①クリップをレバーに押し付けてはめ込みます。

※クリップは、ネジの頭が見える側をタンクに向けて設置してください。

※タンクと密着させるとタンクを傷つけるおそれがあります。少し隙間を空けてお取り付けください。


②ワイヤーがタンクとクリップの間に入らないよう、ミゾにワイヤーをはめ込んでください。

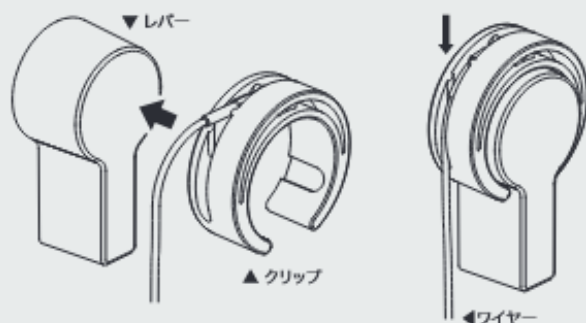

2. 本体の設置

クリップ取り付け後、便器右横付近にレバーと直線になるようペダルを設置してください。


※洗浄方向(大⇄小)の切り替えはクリップ取付後も簡単にできます。

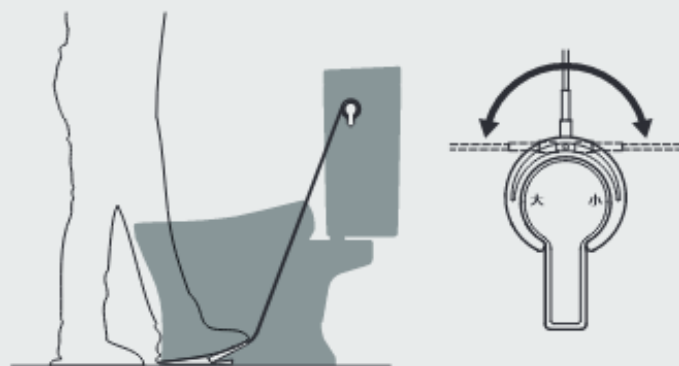

3. ワイヤー長さの調整

ワイヤーが余るまたは足りない時は、ペダル裏面にて長さを調整してください。

※長さ調整後は「キャップ」をしてください。

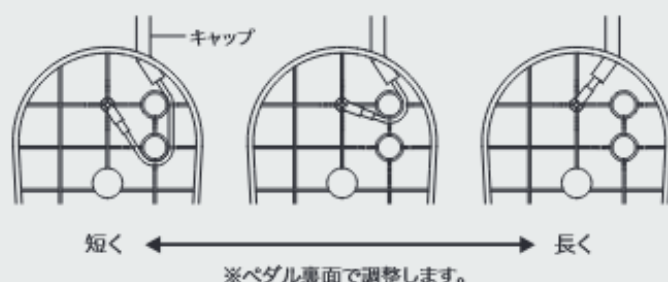

安全上の注意

⚠ 取り付け・設置に関する注意

洗浄ハンドル(以下レバー)の円形部が直径36~40mmでタンク右側面にレバーがあるタイプでのみご利用いただけます。ご確認のうえお求めください。レバーや床面をキレイにしてから設置してください。

⚠ 使用に関する注意

必要以上に加重をかけないでください。床面や商品・トイレの水洗機構の破損、ケガにつながる恐れがあります。トイレで「流す」用途以外での使用はお控えください。老朽化したレバーは壊れるおそれもありますのでお取り替え後お使いください。レバーの形状が明らかに違うモノや、タンクの右側面にレバーが設置されているもの以外ではご使用にならないでください。クリップが外れそうな時は押し込みなおしてください。クリップは取り外しを重ねると緩くなりますので、ご注意ください。ペダルの位置が移動していないか確認後お使いください。ペダルが移動していた時やワイヤーがたるんでいた時には元の位置にお戻しになってからお使いください。ペダルが浮いた状態では使用しないでください。洗浄方向の切り替え(大↔小)をした際は、ペダルの位置を調整してください。据え置き式になりますので、踏み込む際には転倒などに十分注意してください。踏み込みを長く続けると洗浄機構の破損につながる恐れがありますので洗浄が確認でき次第足をお戻しください。ペダルにつまづく、ワイヤーに引っ掛かるなど、製品への接触に関わる事故には十分ご注意ください。

⚠ 製品に関する注意事項

分解しないでください。故障の原因に繋がります。水をかけたり、熱を与えたりしないでください。変形・破損や重大な事故につながる可能性があります。使用中のガッツキやその他不具合が生じた場合は使用を中止してください。ご使用後の返品は一切お断りさせていただいておりますのでご了承ください。当商品は非接触を目的に開発されておりますが、感染のリスクがなくなる訳ではありません。滑り止めは床面がキレイな状態やゴミが付着していない状態で効果を発揮しますので、定期的にお手入れしてください。万が一想定外のトラブルが発生した際は当社までご連絡ください。

製品に関する注意事項

分解しないでください。故障の原因に繋がります。水をかけたり、熱を与えたりしないでください。変形・破損や重大な事故につながる可能性があります。使用中のガツキやその他不具合が生じた場合は使用を中止してください。ご使用後の返品は一切お断りさせていただいておりますのでご了承ください。当商品は非接触を目的に開発されておりますが、感染のリスクがなくなる訳ではありません。滑り止めは床面がキレイな状態やゴミが付着していない状態で効果を発揮しますので、定期的にお手入れしてください。万が一想定外のトラブルが発生した際は当社までご連絡ください。

■お手入れ

水または、ぬるま湯に浸した布をかたく絞ってから拭いてください。●汚れの強いときは、中性洗剤を含ませた布で拭き取ったあと、水拭きし、乾いた布などで水分をきれいに拭き取ってください。●部品のネジがゆるんできたときは、ネジを締めなおしてください。●下記のものを使われると、キズや変形・変色することが想定されますので使用しないでください。○酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤○シンナー、ベンジン等の溶剤○クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤○ナイロンたわし、ブラシ等

製造販売元

有限会社 東海樹脂加工

〒515-0121 三重県松阪市東久保町407番地3

<https://toukai14.com>



4 595122 277011



MADE IN JAPAN